

Kaffeemenge (Wasser) neu einstellen:

Kaffeetaste zur Zubereitung drücken.



Während der Zubereitung die Taste erneut drücken und erst loslassen, wenn die gewünschte Menge erreicht ist.

Es erscheint im Display = MEMO

Mit der Taste für die Kaffeeauswahl die gewünschte Variante (Kurz, Normal, Lang) auswählen.



Die Taste für die Kaffeeauswahl nach der Auswahl erneut drücken und ca. 3 sec. gedrückt halten.
Es folgt ein Piepston und die Wasser-Menge ist zu der ausgewählten Variante gespeichert.

Programmierung allgemeiner Parameter aufrufen:


Die Ein/Aus Taste im ausgeschaltetem Zustand für ca. 3 sec. Gedrückt halten.



Es folgt „Programming“ mit diversen Optionen:

Uhr

Plus/Minus mit:

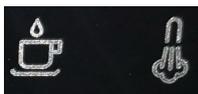

Weiter =



Auto An/Aus Zeiten

Plus/Minus mit:



Weiter =



Automatisch Ausschalten zur festen Uhrzeit

Plus/Minus mit:



Weiter =



Automatisch Ausschalten nach XX Minuten / 0 = aus

Plus/Minus mit:



Weiter =



Energiesparen / Die Heizung wird nach XX Minuten reduziert

Plus/Minus mit:



Weiter =



Sprache

Auswählen mit



Weiter mit



Wasserhärte / Wichtig!

Auswählen mit



Weiter mit



Entkalkungszähler

Weiter mit



Kaffeezähler

Weiter mit



Mahlzeit Voreinstellung in sec. / wichtig

Zeit einstellen mit



Von 8 bis 20 sec.

Einstellung der Mahlzeit wenn die Maschine nicht im Programmiermodus ist:

Dazu die Taste beim Mahlen gedrückt halten und erst loslassen wenn die Menge die richtige ist!

Kaffeetemperatur

Auswählen mit



Weiter mit



Dampftemperatur

Zum Beenden der Programmierung die Ein/aus Taste drücken



Entkalken der Maschine

Programmiermodus aufrufen (siehe oben)

Entkalkung auswählen mit



Die zwei Tasten gedrückt halten



Bei gedrückten Tasten zusätzlich An/Aus drücken



Es folgt ein Piepston zur Bestätigung:

Schritt 1 = Tank zu Hälfte mit Entkalker füllen und die Dampf-Taste drücken



Schritt 2 = Die Kaffee-Taste gedrückt halten



Schritt 3 = Die Kaffee-Taste erneut gedrückt halten



Schritt 4 = Tank reinigen und 1 Liter Wasser einfüllen, dan die Dampf-Taste drücken



Schritt 5 = Die Kaffeetaste drücken bis der Prozess beendet ist!

